

ЭМУЛЯТОР СМАРТ-КЛЮЧА “ИСКРА - 3”

Модуль “KIA (SMK 3.x)” v.05.12.23

Возможности модуля “KIA (SMK3.x)”:

- Устройство “ИСКРА-3” может открыть, закрыть или запустить двигатель автомобиля, оснащённого блоком **SMK3** даже если все ключи утеряны.
- Отображается рассчитанный ПИН-код для программирования ключа через диагностический разъём.
- При наличии **OBD**-программатора “**ККР**” (**KOREA KEY PROGRAMMER**) вы можете записать новый ключ прямо из прибора.
- Интеллектуальный алгоритма расчёта данных.
- 10 ячеек памяти.

Поддерживаемый модельный ряд (только автомобили с KEYLESS GO):

- KIA OPTIMA (JF) 2018-2020
- KIA CARNIVAL (YP) 2014-2021
- HYUNDAI VELOSTER (II) 2018-2022
- GENESIS G80 (I) 2016-2020
- GENESIS G90 (I) 2016-2019(?)
- и другие с блоком SMK3.x.

СЦЕНАРИЙ #1

(вы НЕ знаете ПИН-код автомобиля).

Последовательность действий:

1. Получить радиосигнал **RF KEY FOB** и **RF KEY ID** от нажатия на кнопку **ОТКРЫТЬ** или **ЗАКРЫТЬ** на брелоке.
2. Получить сигнал **COMFORT** от автомобиля.
3. Получить сигнал **KEYLESS GO** от кнопки на ручке двери.

Доступные действия:

1. Эмуляция брелока **RF KEY FOB** - вы сможете открыть и закрыть двери автомобиля.
2. Эмуляция ключа **KEYLESS GO** - вы сможете открыть, закрыть и завести автомобиль.
3. Запись нового ключа через **OBD**-программатор “**ККР**”.

Получение данных:

1. Из основного меню выберите режим – **KIA (SMK3.x)**.
2. Стрелками **ВЛЕВО** и **ВПРАВО** выберите пустую ячейку и нажмите **RECEIVE** чтобы перевести прибор в режим приёма данных.



3. Нажмите кнопку **ОТКРЫТЬ** или **ЗАКРЫТЬ** на брелоке. После получения радиосигнала на экране появится **[+]** в полях **RF KEY FOB** и **RF KEY ID**.



Примечание:

Для получения радиосигнала от кнопок **ОТКРЫТЬ** или **ЗАКРЫТЬ** вы должны находиться на расстоянии **до 20 метров** от брелока.

4. Для эмуляции работы **БРЕЛОКА** нажмите **EMULATION**.



Примечание:

Нажимая стрелки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, вы можете открывать и закрывать автомобиль по радио как с родного брелока.

5. Для эмуляции работы ключа по **KEYLESS GO** необходимо получить дополнительные данные от автомобиля. **Для этого выберите режим RECEIVE в той ячейке, где вы уже получили радиосигнал от ЭТОГО автомобиля.**




- Для получения сигнала **COMFORT** - подойдите к автомобилю, если автомобиль оснащён этой функцией сигнал будет получен и записан в прибор.

Примечание: Автомобиль должен быть закрыт. Если автомобиль не оснащён функцией **COMFORT**, прибор за несколько минут, сам рассчитает необходимые данные.

- Для получения сигнала **KEYLESS GO** - нажмите кнопку на двери автомобиля.

Примечание: Будьте внимательные если вы запишите сигнал **KEYLESS GO** от другого автомобиля, эмуляция ключа работать не будет и придётся получать данные **RF KEY** заново.

6. Когда все необходимые данные для эмуляции ключа получены вы увидите такой экран.

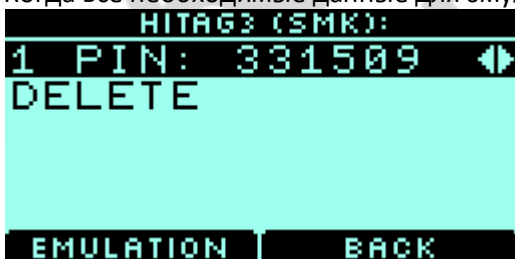

7. Для эмуляции ключа в режиме **KEY FOB** и **KEYLESS GO** нажмите **EMULATION**.



Примечание:

- Нажимая стрелки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, вы можете открывать и закрывать автомобиль по радио как с родного брелока.

- Значок **@** на экране показывает, что от автомобиля поступил **KEYLESS GO** запрос.

- В этом режиме устройство **"ИСКРА-3"** будет эмулировать родной ключ от автомобиля.

Примечание:

- Во время эмуляции брелока по радио меняется счётчик нажатий.

- Возможно, потребуются выполнить какое-то количество нажатий на кнопку открыть или закрыть на приборе, чтобы догнать убежавший счётчик родного ключа.

СЦЕНАРИЙ #2

(вы знаете ПИН-код автомобиля)

Последовательность действий:

1. Получить сигнал **RF KEY ID** в момент, когда ключ поднесут к автомобилю.
*Важно: Автомобиль должен быть оснащён функцией **COMFORT**. Вы можете убедиться в этом, приняв сигнал **COMFORT** устройством, в противном случае используйте **СЦЕНАРИЙ #1**.*
2. Получить сигнал **COMFORT** от автомобиля.
3. Получить сигнал **KEYLESS GO** от кнопки на ручке двери.
4. Ввести **ПИН**-код и рассчитать данные для эмуляции.

Доступные действия:

1. Эмуляция ключа **KEYLESS GO** - вы сможете открыть, закрыть и завести автомобиль.
2. Запись нового ключа через **OBD**-программатор "**KKP**".

Получение данных:

1. Из основного меню выберите режим – **KIA (SMK3.x)**.
2. Стрелками **ВЛЕВО** и **ВПРАВО** выберите пустую ячейку и нажмите **RECEIVE** чтобы перевести прибор в режим приёма данных.



3. Для получения сигнала **RF KEY ID** вы должны находиться на расстоянии **до 20 метров** от автомобиля в тот момент, когда к нему поднесут ключ. У автомобиля раскроются зеркала и на экране прибора появится **[+] RF KEY ID**.



Примечание:

*Автомобиль должен быть оснащён функцией **COMFORT**. Вы можете убедиться в этом, приняв сигнал **COMFORT** устройством, в противном случае используйте **СЦЕНАРИЙ #1**.*

4. Для эмуляции работы ключа по **KEYLESS GO** необходимо получить дополнительные данные от автомобиля. **Для этого выберите режим **RECEIVE** в той ячейке, где вы уже получили радиосигнал от ЭТОГО автомобиля.**



- Для получения сигнала **COMFORT** - подойдите к автомобилю, если автомобиль оснащён этой функцией сигнал будет получен и записан в прибор.

Примечание: Автомобиль должен быть закрыт.

- Для получения сигнала **KEYLESS GO** - нажмите кнопку на двери автомобиля.

*Примечание: Будьте внимательные если вы запишите сигнал **KEYLESS GO** от другого автомобиля, эмуляция ключа работать не будет и придётся получать данные **RF KEY** заново.*

5. Выберите **ENTER PIN** и ведите ПИН-код для данного автомобиля.



Примечание: ПИН-код можно узнать на сайте www.mk3.com.

6. Когда все необходимые данные для эмуляции ключа получены вы увидите такой экран.



7. Для эмуляции ключа в режиме **KEYLESS GO** нажмите **EMULATION**.



Примечание:
- Значок @ на экране показывает, что от автомобиля поступил KEYLESS GO запрос.


- В этом режиме устройство "ИСКРА-3" будет эмулировать родной ключ от автомобиля.

OBD-программатор "ККР" (KOREA KEY PROGRAMMER)

- Для записи нового ключа подключите OBD-программатор "ККР" к устройству "ИСКРА-3" кабелем USB type C - USB type B.
- Опция **SEND PIN TO OBD** появится на экране ячейки, где вы видите ПИН-код от автомобиля. Нажмите её чтобы записать этот ПИН-код в "ККР" и запрограммировать новый ключ в автомобиль.



- Также на основном экране появится дополнительное меню **OBD KEY PROG** где вы сможете выбрать необходимые действия.

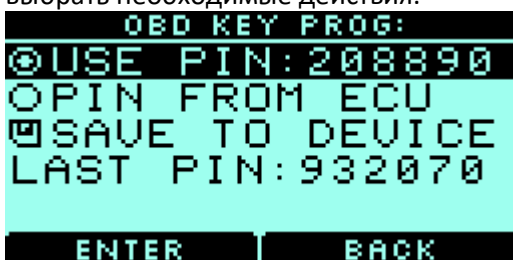

- Для дополнительной информации читайте описание OBD-программатора "ККР".